


PERO

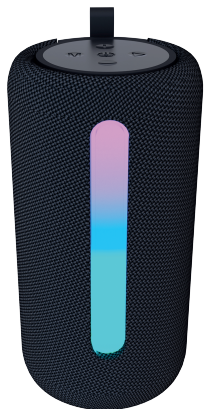

PERO WS08

wireless portable speaker
беспроводная колонка

EN

Dear customer!

Congratulations on your purchase of a PERO® device. In order to take full advantage of this product, we recommend that you read this manual in its entirety. For more information about PERO products, please visit our website at <http://mypero.com>.

Fully charge the device before using.

Accessories List:

- Wireless speaker
- 1 Type-C charging cable
- 1 User Manual

Specification:

Wireless version:	5.4
Rated Power:	5W*2
Charge voltage:	DC5V
Transmission range:	10 Meters
Rate of frequency:	80HZ-18KHZ
Battery capacity:	1200 mAh Li-pol
Frequency response:	2.402-2.4835GHZ
Audio Input:	USB/TF/BT/FM/TWS
TF card slot/USB Flash:	Support max 128GB
FM radio frequency range:	87.5-108MHZ
Output sensitiveness:	about 90dB
Work time:	about 4H
Charging time:	around 4H

2

Product characteristics

1. TF card, USB, support Mp3 and other audio source formats.
2. Type-C charging interface.

Operational instructions

1. On / Off

Press the button  to turn the wireless speaker on or off.

2. Wireless Bluetooth connection

- a. Search by cell phone or other device after entering Bluetooth mode conduct "PERO WS08" pairing connection, after the pairing is successful, enter Wireless playback mode.
- b. After successful device pairing, the speaker and device will automatically connect the next time they enter Bluetooth mode.

3. TF cards, USB disks

Insert TF card into TF card slot to automatically switch to cardreading mode.
Inserting a USB socket automatically switches to card reading mode.

4. Charging

To charge the speaker, connect the Type-C cable to a charger with up to 5V power. The red indicator light will illuminate.

3

Frequently Asked Problem Solutions

1. The device is often automatically turned off after a long period of playing. The battery may not have enough power, please charge and try again.
2. Bluetooth music appears Disconnect. Whether it is beyond the effective connection distance of the speaker, or if there is an obstacle between the speaker and the wireless device.
3. Matching failed
 - a. Check that the speaker is in search or reboot.
 - b. There are too many Wireless devices around, making it difficult to search and turning off other Wireless devices.



Note

1. Avoid exposure to liquid and high humidity environments.
2. To avoid damage, avoid dropping, crushing, or tipping over.
3. Avoid contact with strong magnets.
4. Do not attempt to disassemble the unit yourself.
5. For health reasons, avoid listening to audio at high volume for long periods of time.
6. Do not perform other operations while searching bluetooth in case of a procedure error.
7. If the speaker has not been used for a long time, charge it first.
8. Keep the speaker away from credit cards and magnetic media. Data on these devices may be lost due to demagnetization.

4

RU

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением устройства PERO®, Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство полностью. Для получения дополнительной информации о продукции PERO, пожалуйста, посетите наш веб-сайт <http://mypero.com>

Полностью зарядите колонку перед первым использованием.

Комплектация:

- Беспроводная колонка
- 1 Кабель Type-C для зарядки
- 1 Руководство пользователя

Спецификация:

Версия Bluetooth:	5.4
Номинальная мощность:	5 Вт*2
Напряжение зарядки:	DC5V
Рабочее расстояние:	до 10 метров
Частота:	80 Гц - 18 кГц
Емкость аккумулятора:	1200 мАч литий-полимерный
Частотная характеристика:	2,402-2,4835 ГГц
Аудиовход:	USB/TF/BT/FM/TWS
Слот для TF-карты/USB-флеш:	до 128 ГБ
FM-диапазон радиочастот:	87,5-108 МГц
Выходная чувствительность:	около 90 дБ
Время работы:	около 4 часов
Время зарядки:	около 4 часов

5

Характеристики:

1. TF карты, USB, поддержка Mp3 и других форматов аудио источников.
2. Разъем зарядки Type-C.

Инструкции по эксплуатации

1. Включение / выключение

Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить беспроводной динамик.

2. Беспроводное соединение Bluetooth

а. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве, например, смартфоне, и выберите из списка предложенных устройств « PERO WS08». Избегайте помех, которые могут повлиять на передачу сигнала (например, не располагайте устройства вблизи сильных электромагнитных полей, металлических предметов или за железобетонными стенами). При необходимости отключите другие устройства Bluetooth, создающие помехи.

б. После успешного сопряжения беспроводная колонка и устройство автоматически соединятся в следующий раз, когда войдут в режим Bluetooth.

3. Интерфейс для карты памяти

Вставьте карту памяти в слот для TF-карты, чтобы автоматически переключиться в режим чтения карт.

6

4. Зарядка

Для зарядки беспроводной колонки подключите кабель Type-C к зарядному устройству с напряжением 5В. Загорится красный индикатор уведомляющий о том, что колонка заряжается.

Часто задаваемые вопросы и решение проблем

1. Устройство часто автоматически выключается после длительного воспроизведения.
Совет: Возможно, батарея недостаточно заряжена. Пожалуйста, зарядите и попробуйте снова.

2. Музыка по Bluetooth не воспроизводится.
Совет: Отключите устройство. Проверьте, находится ли беспроводная колонка и подключаемое устройство за пределами эффективного расстояния 10 метров, или если между ними есть препятствие.

3. Не удалось установить связь
а. Проверьте, находится ли динамик в режиме поиска или перезагрузите его.
б. Вокруг слишком много беспроводных устройств, что затрудняет поиск и отключение других беспроводных устройств.

7



Примечание

1. Избегайте воздействия жидкости и среды с высокой влажностью.
2. Во избежание повреждения избегайте падения, раздавливания или опрокидывания.
3. Избегайте контакта с сильными магнитами.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
5. По состоянию здоровья избегайте длительного прослушивания аудио на высокой громкости.
6. Не выполняйте другие операции во время поиска bluetooth в случае ошибки процедуры.
7. Если колонка не использовалась в течение длительного времени, сначала зарядите её.
8. Держите колонку подальше от кредитных карт и магнитных носителей. Данные на этих устройствах могут быть потеряны в результате размагничивания.

8